Bedienungsanleitung

Gartenstrahler
mit Fotozelle, Programmschalter und Timer

Ref. EMP701PCL / EMP702PCL

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Außeneinsatz vorgesehen(z.B. im Garten).

Die Sicherheits- und Bedienhinweise dieser Bedienungsanleitung sind unbedingt zu beachten. Sie dienen nicht nur dem Schutz des Geräts, sondern besonders dem Schutz Ihrer Gesundheit. Bitte lesen sie deshalb die komplette Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Vielen Dank!

Lieferumfang

- Vormontierter Gartenstrahler mit Erdspieß
- Bedienungsanleitung

Merkmale und technische Daten

- Schutzart IP44, für den Betrieb im Außenbereich geeignet, nur in Verbindung mit Dichtring
- Erdspieß fest angebaut
- Anschlusskabel ca 5m lang, Typ H07RN-F 3G1.5mm²
- Anschließbar an Netzsteckdose, 230V~/50Hz
- Max. Gesamt-Anschlussleistung 120/250W
- Umgebungstemperatur 0°C bis +25°C

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.

- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige ÖFFNEN; Umbauen und / oder Verändern des Produkts nicht gestattet.
- Der Aufbau des Produkts entspricht der Schutzklasse 1. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~/50Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Das Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Lassen Sie deshalb in Anwesenheit von Kindern besondere Vorsicht walten. Kinder können versuchen, Gegenstände in die Öffnungen einzuführen. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Aus diesem Grund darf kein direktes Strahlwasser (z.B. aus einem Gartenschlauch oder anderen Bewässerungssystemen) auf das Produkt gerichtet werden! Andernfalls besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Die Gesamt-Anschlussleistung darf 120/250W nicht überschreiten.
- Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker an den seitlichen Griffflächen an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Tauschen Sie nie ein Leuchtmittel bei Regen/Schneefall aus. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um, durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus geringer Höhe wird es beschädigt.
- Falls das Anschlusskabel des Produkts beschädigt ist, betreiben Sie das Produkt nicht mehr.

Schalten Sie zuerst die Netzsteckdose, an der der Gartenstrahler angeschlossen ist, stromlos (Sicherungsautomat abschalten). Ziehen Sie erst danach den Netzstecker aus der Netzsteckdose und bringen Sie das Produkt in eine Fachwerkstatt oder entsorgen Sie es umweltgerecht.
Tauschen Sie das Netzkabel nicht selbst aus, überlassen Sie dies einem dazu ausgebildeten Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt. Das Netzkabel muss dort durch ein baugleiches ersetzt werden.

Wahl des Aufstellungsorts

Das Produkt wird in einem fest montierten Erdspieß geliefert. Es kann an einer dazu geeigneten Stelle im Garten aufgestellt werden. Dazu ist der Erdspieß möglichst vollständig in den Boden zu Stecken. Fassen Sie den Gartenstrahler unten am Erdspieß an und drücken Sie sie senkrecht in den Boden.

Bitte beachten Sie dabei:

- Verwenden Sie keinerlei Werkzeug (z.B. Hammer), um den Erdspieß in den Boden zu schlagen. Dabei wird das Produkt beschädigt, Verlust von Garantie/Gewährleistung!
- Der Boden muss ausreichend fest sein, darf aber nicht mit größeren Steinen durchgesetzt sein (dann lässt sich der Erdspieß nicht ausreichend tief einstecken). Zu weich oder locker darf der Boden aber auch nicht sein. (z.B. loser Erdhaufen o.ä.), da hier der Gartenstrahler nicht sicher steht.
- Stecken Sie den Erdspieß in den Boden, dass das Produkt genau senkrecht steht. Andernfalls kann Wasser in das Produkt gelangen, Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass niemand über den Gartenstrahler oder das Anschlusskabel stolpern kann.

Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht versehentlich beim Rasenmähen oder anderen Gartenarbeiten beschädigt werden kann. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen Schlages!
Treten Sie nicht auf das Kabel, bewegen Sie darüber keine Fahrzeuge (Auto, Fahrrad, Schubkarre usw.)

Inbetriebnahme

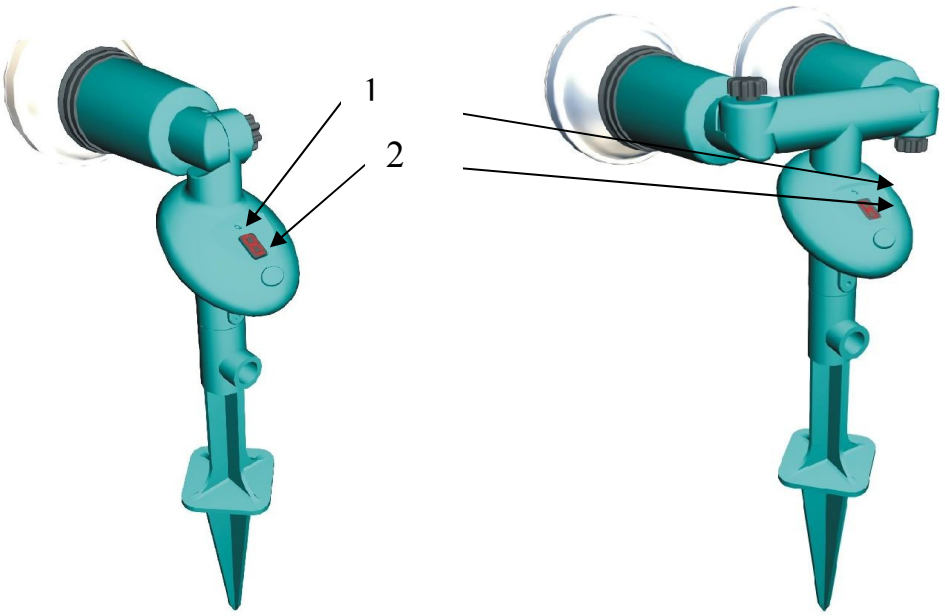

	Beschreibung	**Funktionen**
1	Fotozelle	Erkennt den Lichtpegel
2	LED-Anzeige	Zeigt die heruntergezählte Zeit und den Programm-Modus in der Anzeigefolge: F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R d

PROGRAMMEINSTELLUNG

1. Schließen Sie den Gartenstrahler an den Netzstrom an. Die LED zeigt **F** für ausgeschaltet.
2. Drücken Sie die Taste unterhalb der LED-Anzeige, um die unterschiedlichen Programme einzustellen. Durch einmaliges Drücken zeigt die LED-Anzeige folgende Reihenfolge an:
   - **0** Immer eingeschaltet
   - **1, 2, ~ 9** Wird 24 Sekunden lang schwaches Licht festgestellt, schaltet sich das Gerät bis Ablauf der eingestellten Stundenanzahl ein.
   - **R** Wechselt in den Zufallsmodus. Wird 24 Sekunden lang schwaches Licht festgestellt, zeigt die LED eine willkürliche Zahl (von 1 – 9) und blinkt, was bedeutet, dass das Gerät bis Ablauf der angezeigten Stundenanzahl eingeschaltet ist. Schaltet sich das Gerät im Zufallsmodus wieder aus, zeigt die LED-Anzeige wieder **R** an.
   - **d** Wechselt in den Dämmermodus. Das Gerät schaltet sich 24 Sekunden nach Absinken des Lichtpegels auf 5 – 20 ein. Das Gerät schaltet sich 24 Sekunden nach Ansteigen des Lichtpegels auf über 100 aus.
   - **1. 2. ~ 9.** Wechselt in den Countdown-Modus. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Stundenanzahl aus. Der Countdown-Zyklus wiederholt sich nach 24 Stunden.

SPEZIFIKATIONEN

Nennleistung	EMP701PCL 230V~ 50Hz 120W
	EMP702PCL 230V~ 50Hz 250W
Schutzklasse	IP44
Betriebstemperatur	0 bis + 25°C

WICHTIG

1. Damit die Fotozelle gut funktioniert, muss der Grasstecker so aufgestellt werden, dass er komplett dem Tageslicht ausgesetzt ist und nicht von Objekten verdeckt oder von einer Straßenlampe beleuchtet wird.
2. Um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden, setzt sich die Fotozelle erst dann in Betrieb, wenn sie 24 Sekunden lang denselben Lichtpegel feststellte.
3. Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muß die Leuchte verschrottet werden.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts	
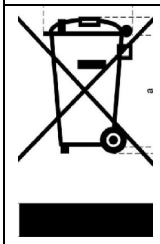	Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht ueber den Hausmuell entsorgt werden darf. Altgeraete enthalten wertvolle recyclingfaehige Materialien, die einer Verwertung zugefuehrt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesund nicht durch unkontrollierte Muellbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeraete deshalb ueber geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Geraet zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Geraet der stofflichen Verwertung zufuehren.

Wartung & Pflege

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei, öffnen/zerlegen Sie es niemals.

Bevor Sie das Produkt reinigen, ziehen Sie dessen Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie die Außenseite mit einem sauberen, weichen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel oder chemische Lösungen, da dadurch das Gehäuse angegriffen oder die Funktion beeinträchtigt werden könnte.

Entsorgung

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschrift (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).